


# SEA CLOUD

L'innovativo sistema tecnologico realizzato da SEA che permette, tramite smartphone e grazie ad un'unica app:

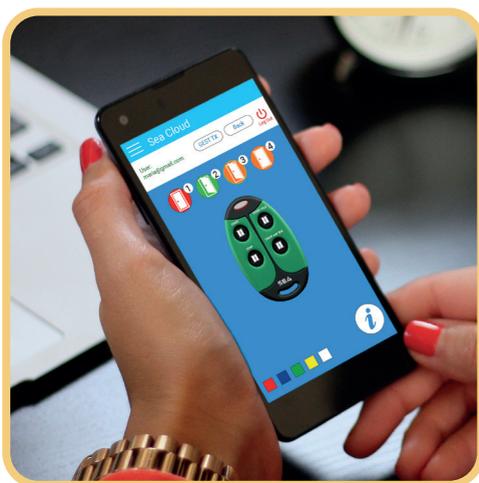

all'utente di aprire e chiudere i suoi cancelli ovunque si trovi




all'installatore di gestire le sue installazioni ovunque si trovi



**NON necessita  
di internet  
sul cancello**

## Dispositivi tradizionali

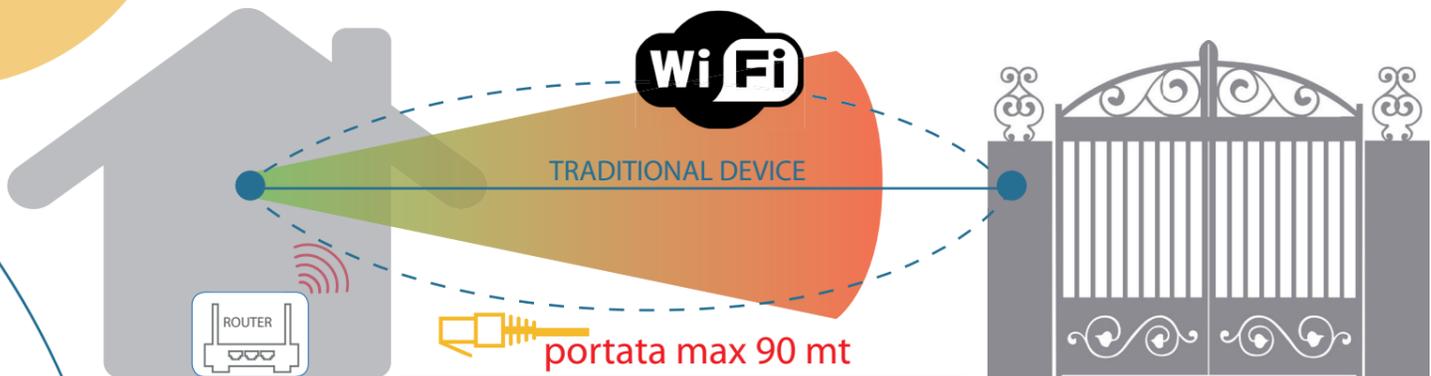

## DEVICES LoRa™

### VANTAGGI

- Copertura del segnale anche fino a vari km
- Possibilità di remotizzare i comandi di apertura e programmazione dell'impianto anche se nel cancello non c'è internet



 Portata limitata    
 No costi di cablaggio fili 

 Portata esterna  
 Elevati costi per cablaggio fili per portare la rete fino all'impianto 



la copertura del segnale dipende dalla presenza di interferenze o ostacoli interposti in ambito cittadino

 GATEWAY IOT  
  

 GATEWAY IOT PLUS  
  

 SEA CLOUD IOT  
  

 MINI GATEWAY IOT  
 

 SEA CLOUD IOT  
 

L'app Sea Cloud è pensata sia per l'installatore professionista che per l'utente finale: entrambi sono connessi



## INSTALLATORE

Per gestire e programmare le unità di controllo elettronico di ciascun sistema da remoto e da qualsiasi dispositivo



## UTENTE

per aprire e chiudere il cancello e controllarne lo stato direttamente dal proprio smartphone

## CARATTERISTICHE DELL'APP SEA CLOUD

NO Monthly FEE



## UTENTE

Come usare l'app




1

Connettiti a [www.seacloud.pro](http://www.seacloud.pro) o scarica l'app Sea Cloud da Google Play  Apple Store 

2

Inserisci la tua User e Password fornite dal TUO installatore Apri il tuo cancello e verifica lo stato ovunque tu sia!

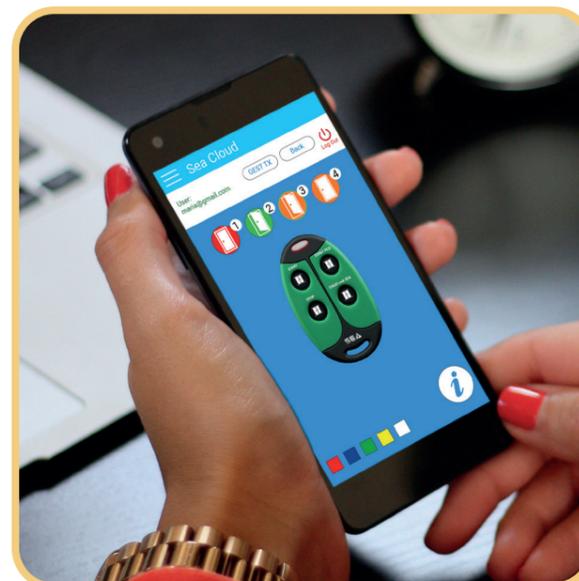

User:  
maria@gmail.com  
|  
Utente connesso

GEST TX    Back      
|  
Gestione pulsanti    Log Out



Chiuso



Cancello bloccato



Aperto



Nessuna connessione



in apertura



Internet OFF



in chiusura



Personalizza i pulsanti e gestisci fino a 4 diverse automazioni!

I numeri indicano le diverse automazioni.

Esempio:  
1. Gate 1  
2. Gate 2  
3. Gate 3  
4. Gate 4

Scegli il colore



## INSTALLATORE

### Come usare l'app



1

Connettiti a [www.seacloud.pro](http://www.seacloud.pro) o scarica l'app Sea Cloud da Google Play  Apple Store 

- Se sei un nuovo installatore, compila il modulo per creare il tuo account e sarai abilitato
- Se sei già registrato, inserisci il tuo username e la tua password

2

Clicca su "Richiedi Nuovo Dispositivo" e compila il modulo per configurare il dispositivo Sea Cloud inserendo il codice MAC che trovi sulla confezione



3

Connetti il Sea Cloud Board o il Board TX, scegliendo uno dei vari metodi, alla centrale elettrica

4

Configura il telecomando dell'utente finale:

- Clicca su "Nuovo Utente"
- Crea un nuovo utente ed associa username e password
- Associa Sea Cloud ad uno o più utenti finali

5

Scegli se autorizzare l'utente a vedere i LOG

## Tante funzioni direttamente sul tuo smartphone

SERVICE  
resetta i cicli di lavoro

TEST  
verifica lo stato di entrata

UP  
scorri verso l'alto

START  
comando di apertura/chiusura

START Pedonale  
comando di apertura parziale

MENÙ bar  
inserisci il valore che vuoi impostare

@ALLARMI  
ricevi e-mail degli allarmi

@GUASTI  
ricevi e-mail dei guasti

DOWN  
scorri verso il basso

OK  
conferma

STOP  
comando di stop

MENÙ bar list  
scorri l'intero menù o scrivi il numero nella barra di ricerca

- Con il tuo device puoi programmare le nostre centrali elettroniche e ricevere la diagnosi in tempo reale sulla tua mail
- Avrai una panoramica totale degli eventi come un controllo di accesso
- Impostazione di manutenzione (numero di impostazione cicli)
- Possibilità di assegnare il controllo remoto a più utenti finali per:
  - vedere lo status
  - cambiare il tempo di pausa
  - cambiare lo spazio di rallentamento