



# Half Tank

**HYDRAULIC SWING GATE OPERATOR FOR CONDOMINIUM USE AND MAX LEAF LENGTH OF 7 M**

OPERATORE OLEODINAMICO A BATTENTE AD USO CONDOMINIALE PER ANTE DI LUNGHEZZA MAX PARI A 7 M



**On request versions with hydraulic slowdown for a smooth approach of the leaves in closing**

Su richiesta versioni con rallentamento idraulico per un dolce accostamento delle ante in chiusura



**POSITION GATE Absolute Linear Encoder (optional)**  
Encoder assoluto lineare (opzionale)



**Metal release system PLUS with lock (optional for 270 stroke)**  
Sistema di sblocco PLUS in metallo accessibile con serratura (optional per versione corsa 270)



**Round joint for stroke management**  
Snodo sferico per regolazione millimetrica in caso di ante non perfettamente allineate

CODE CODICE	NAME PRODOTTO	MAX LEAF WEIGHT PESO MAX ANTA (KG)	MAX LEAF LENGTH LUNGHEZZA MAX ANTA (M)	MAX OPENING DEGREE GRADI MAX ANTA	MAX CYCLES/ HOUR CICLI/ORA MAX	PCS PER PALLET PEZZI PER PALLET	QX (PCS)	QX1 (PCS)
10401026PG	HALF TANK 270 AC with Position Gate	700	1,8**	120°	55	40	16	32
10401026	HALF TANK 270 AC	700	1,8**	120°	55	40	16	32
10431006	HALF TANK 270 SC	700	1,8**	120°	55	40	16	32
10411011	HALF TANK 270 SA	700	6,0	120°	55	40	16	32
10421026	HALF TANK 270 SB	700	6,0	120°	55	40	16	32
10401051	HALF TANK 270 DOUBLE AC	700	1,8**	120°	55	12	10	20
10421041	HALF TANK 270 DOUBLE SB	700	6,0	120°	55	12	10	20
10501036	HALF TANK 390 AC*	700	2,2**	120°	55	40	16	32
10531006	HALF TANK 390 SC*	700	2,2**	120°	55	40	16	32
10511011	HALF TANK 390 SA*	700	7,0	120°	55	40	16	32
10521016	HALF TANK 390 SB*	700	7,0	120°	55	40	16	32

NOTE: The Double versions include GATE 2 DG control unit + 433 MHz receiver and 2 n° HT LOCK PLUS (metal release with lock)

\*With metal PLUS release

N.B: La versione DOUBLE include la centrale GATE 2 DG + ricevente 433 MHz e n°2 HT LOCK PLUS (sblocchi PLUS in metallo con serratura)

\*Le versioni 390 sono dotate di sblocco PLUS in metallo di serie.

\*\*Over 1,8 m use electric lock. (do not use AC models on panelled gates) \*\* Oltre 1,8 mt usare elettroserratura (non usare modello AC su cancelli pieni)

## ACCESSORIES • ACCESSORI



**12715105 PS270**  
Kit mechanical stop for HALF TANK 270  
Kit battuta meccanica per HALF TANK 270



**12715110 PS390**  
Kit mechanical stop for HALF TANK 390  
Kit battuta meccanica per HALF TANK 390



**12710060 SECHT**  
External release kit with box, lock and 2,5 m SS cable  
Sblocco esterno con cassetta, serratura e cavo 2,5 m inox



**12710345 HTLOCK**  
Manual release PLUS with lock  
Sblocco PLUS con serratura DIN per la massima sicurezza





**12715071 BRASS INOX**  
Back/Front brackets Kit  
Attacchi anteriore-posteriore INOX



**12711116**  
Bracket for outwards opening L 400 mm (2 pcs)  
Staffa per apertura verso l'esterno L 400 mm (2 pz)



**23105019 PROBE**  
Kit Probe to manage low temperature + card LE+ cable 1.8 m  
Sonda di temperatura + scheda LE + cavo 1.8 m

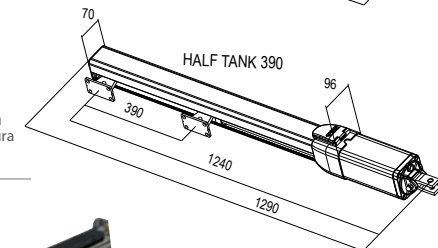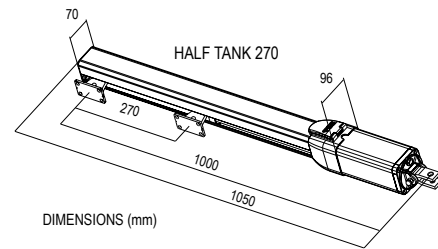

**12715070 BRA**  
Adjustable back brackets to screw n.2 pcs  
Staffa posteriore regolabile da avvitare n.2 pezzi



**65000045 OILH**  
green oil (5 liters)  
Olio verde per motori oleodinamici (5 litri)



**12710490 LSHT270**  
Kit mechanical/electronic limit switch for HALF TANK 270  
Finecorsa meccanici/elettronici per HALF TANK 270



**12710495 LSHT390**  
Kit mechanical/electronic limit switch for model 390  
Finecorsa meccanici/elettronici per HALF TANK 390



**12710679 DIN**  
Cylinder with Din Key 10 encryptions (1 pc)  
Cilindro con chiave DIN dedicata 10 cifrature



**12711065 POSITION GATE HT270\***  
Absolute linearencoder with extrusion and joint  
Encoder lineare assoluto con estruso e giunto



**12711070 POSITION GATE HT390\***  
Absolute linear encoder with extrusion and joint  
Encoder lineare assoluto con estruso e giunto



(\*) On the HALF TANK with Position Gate cannot be installed the release with Din Key

Sul HALF TANK dotato di POSITION GATE non può essere montato lo sblocco con

(\*) Needs LE code 23001256 card pag. 104

Necessita della card LE cod. 23001256 pag 104

AC (double lock)	SB (without lock)	SC (lock only in closing)	SA (lock only in opening)
------------------	-------------------	---------------------------	---------------------------