

## ALPHA 550

# Operatore elettromeccanico irreversibile, robusto e di facile installazione








Sblocco con chiave (in opzione)



Finecorsa elettronici regolabili sull'operatore (di serie sulla versione PLUS su richiesta)

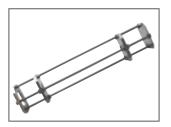

Battute meccaniche su richiesta

- Disponibile in alta tensione (230V) ed in 2 versioni: Standard e PLUS
- Versione 550 per lunghezza max anta di 5,5 m
- Stelo in acciaio inox
- Su richiesta disponibile versione senza carter per installazioni più accostate in punta al cancello
- Cablaggi e condensatori all'interno dell'operatore ed accessibili tramite sportello frontale
- In opzione forcella anteriore oscillante per aperture in pendenza
- Forcella posteriore oscillante in alluminio



SPECIFICHE	ALPHA 550
Alimentazione	230Vac±5% - 50/60Hz
Potenza motore	300 VV
Corsa stelo	550 mm
Cicli/ora max	20
T di funzionamento	-20°C /+ 55°C
Peso	11 kg
Lunghezza max anta	5, m
Gradi di apertura	90°- 120°
Velocità dello stelo	1,7 cm/sec
Condensatore di spunto	IP54
Starting capacitor	-
Spinta max	350 daN

### GATE 2 DG


- Gestione di 2 motori 230 Vac con o senza finecorsa
- Funzione apertura pedonale regolabile
- · Logica automatica (6 modalità), semi automatica (6 modalità), uomo presente, apri e chiudi
- · Rallentamento in apertura e chiusura regolabile per singola anta e direzione
- · Regolazione coppia motore regolabile per singola anta e direzione
- Autoapprendimento tempi di lavoro
- · Autotest su fotocellule Autodiagnosi
- · Ingressi fotocellula impostabili
- · Luce di cortesia temporizzabile fino a 4 minuti
- Gestione elettroserratura
- · Max capacità trasformatore 800 mA in uscita accessori 24V
- · Lampeggiatore a led
- · Morsettiere estraibili
- · Decodifica radio incorporata per RF UNI (max 30 utenti codice fisso o 800 utenti codifica rolling code)
- Tempo di lavoro regolabile per singola anta e per apertura e chiusura
- Encoder/regolazione della sensibilità amperometrica (per gli operatori elettromeccanici)

  • Programmazione tramite JOLLY 3

- N° manovre per assistenza
   Gestione funzione PUSH-OVER con opzione push over periodico
- Gestione uscita 24V Aux
- · Gestione costa di sicurezza in apertura e chiusura
- Colpo d'anta
- Opzione modulo esterno per gestione semaforo
- Gestione costa di sicurezza resistiva o standard
- Gestione fotocellulla 10K

... e molte altre funzioni

#### DIMENSIONI (mm)

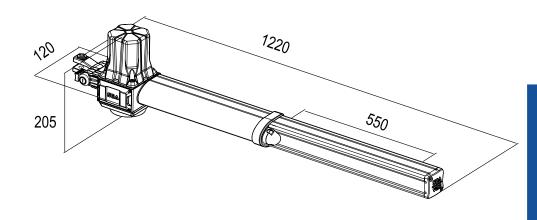

#### ACCESSORI



Staffa posteriore regolabile da avvitare n.2 pezzi



Staffa per apertura verso l'esterno L 400 mm 2 pz




Encoder per Alpha



Kit battuta meccanica



Sbocco a chiave





Snodo anteriore installazione su ante in pendenza

